

轴流风扇-AC 电机

LWAA6D900S-5MEB-09-00

型号：	LWAA6D900S-5MEB-09-00
版本号：	A0
制造：	叶
评审	郭
已批准：	何
日期：	20260722



版本号	备注	理由内容	修订者	日期

轴流风扇-AC 电机

LWAA6D900S-5MEB-09-00

数据

类别	单位	
额定电压:	[V]	380
电压范围:	[V]	342~418
频率	[Hz]	50
转速	[RPM]	900/700
电流	[A]	3.9/2.5
输入功率:	[W]	1650/1200
气流 (最大值) :	[m ³ /h]	27089/20600
	[CFM]	15935/12118
静压 (最大值) :	Pa	/
噪声水平:	分贝(dBA)	80/77
最高环境温度:	°C	60
最低环境温度:	°C	-30
绝缘等级:		Class F
保护类型:		IP54
工作制度:		S1

技术特点

生产参考标准	GB12350 《小型动力电动机安全要求》 JB/T10562 《通用轴流风机技术规范》 EN60335-1 《家用电器及类似电气设备的安全》 ISO5801-1997 《工业用风扇——采用标准化风道的性能试验》 GB/T2888 《风机、鼓风机、压缩机和 Roots 鼓风机的噪声测量方法》
认证	CE 认证 ETL (UL 507:2017 Ed.10+R:27May2020, CSA C22.2#113:2018 Ed.11)
环境保护	RoHS、Reach

轴流风扇-AC 电机

LWAA6D900S-5MEB-09-00


技术特点

服务环境	工作温度: -30~60℃; 工作湿度: 0~85% RH 储存温度: -40~80℃; 储存湿度: 0~95% RH适用海拔范围: <1000 米
预期寿命	30,000 小时 (L10) , 室温 40℃, 相对湿度 15%~65%RH。
平衡	根据 JB/T 9101-1999 标准 G6.3 条款要求
风机振动	检测方法符合 JB/T 8689
安装方法	水平或垂直安装
材料	塑料 (叶轮)
轴承	免维护深沟球轴承
重量	

轴流风扇-AC 电机

LWAA6D900S-5MEB-09-00


产品图

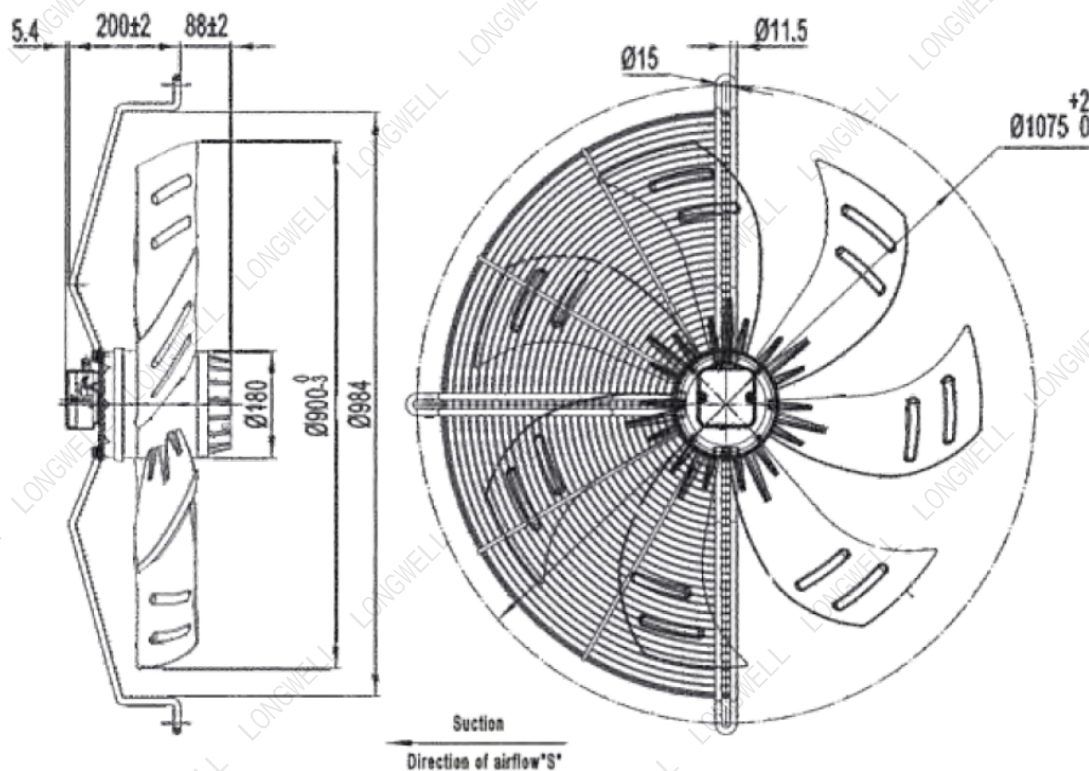

轴流风扇-AC 电机

LWAA6D900S-5MEB-09-00

接线图

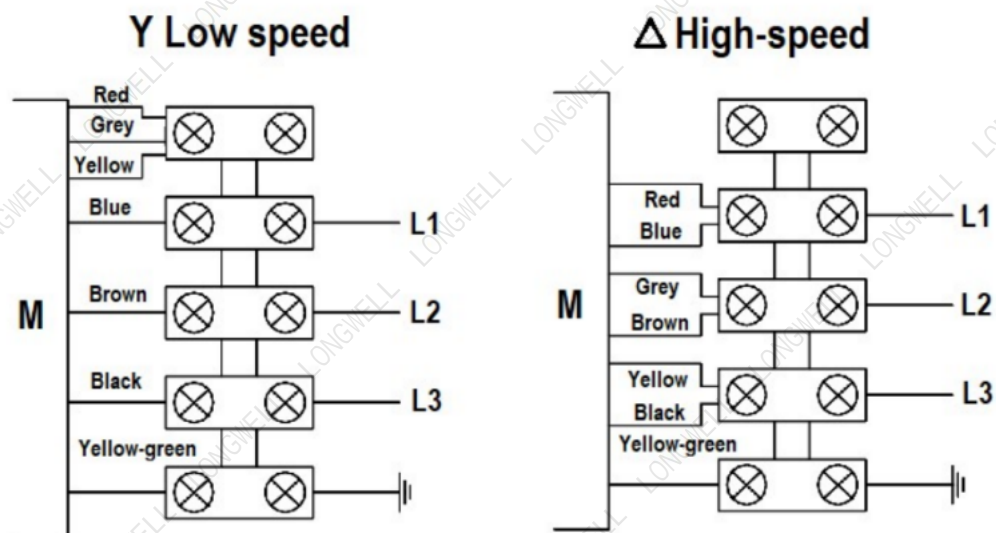


标签

在提交样品订单或批量订单时，需经销售团队确认

轴流风扇-AC 电机

LWAA6D900S-5MEB-09-00

风量性能曲线 (P-Q)

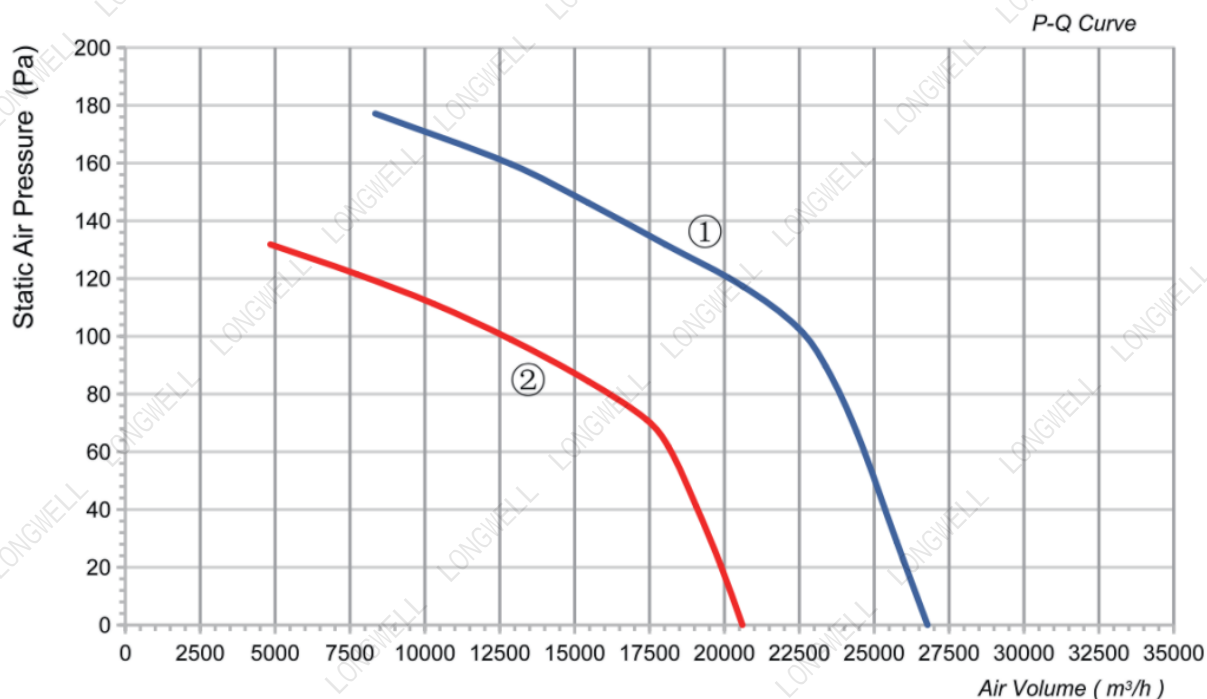

轴流风扇-AC 电机

LWAA6D900S-5MEB-09-00

警告:

1. 风扇及电机必须在规定的温湿度范围内使用, 否则将导致意外损坏。
2. 若风扇未正确设置连接保护, 或未按铭牌标注的电压及线序接线, 将导致产品损坏。
3. 请根据接线图进行布线, 必要时请连接接地线。不建议使用延长线。错误连接可能导致风扇损坏。
4. 移动风扇时需小心, 不要将叶片当作手柄, 以免导致变形和颤动。
5. 如有需要, 请连接恒温器, 否则过热将损坏电机。
6. 安装螺丝的长度不得超过规定要求, 否则将导致风扇损坏。
7. 请勿擅自拆卸风扇, 以免影响其防水性能和动态平衡, 或引发其他严重问题。
8. 为防止过电流损坏, 需安装过电流保护器。
9. 按要求安装风扇, 其他安装方向将影响产品使用寿命。
10. 带进气环的风扇应按要求安装, 否则将影响其性能。
11. 安装风扇时请使用标准线缆, 否则可能影响防水性能。
12. 风扇应远离儿童, 尤其是叶片和带电部件。儿童不得单独操作风扇。
13. 请勿将白色信号线直接连接至红色信号线或外部直流电源, 否则可能导致风扇损坏。
14. 请勿在连接器旋转状态下进行拔插操作, 无论电源是否开启; 风扇运行时不得接触或移动。
15. 拿取风扇时请勿提起风扇线, 操作过程中避免撞击轴承。
16. 版本变更可能不会另行通知, 如有需要, 请向我司索取最新版本。
17. 特此声明: 因违反上述安装及操作风扇的规则所导致的任何损坏或事故, 我方概不负责。

轴流风扇-AC 电机

LWAA6D900S-5MEB-09-00

批准

客户批准

客户签名：

日期：

注：签署规格表时请核对并标记数据。